

WinLog 2.0

weilekes
elektronik



Manuel Installation

Configuration requise PC

Systèmes d'exploitation supportés : Windows XP SP3
 Windows Vista SP2
 Windows 7


Vous devez installer ".NET Framework 3.5 SP1" avant de démarrer l'installation.

Si le "Framework" n'est pas encore installé sur votre PC, vous pouvez trouver l'installation de celui-ci sur le CD-ROM de WinLog 2.0 dans le dossier ".NET3.5SP1" ou directement sur le site internet de Microsoft (Google recherche: "dot net 3.5 sp1 installation")


Résolution écran : Minimale 800 x 600 Pixel
 Recommandée 1024 x 768 Pixel

Installation WinLog 2.0


1. Démarrez le programme d'installation de votre CD-ROM WinLog 2.0 ou téléchargez le depuis le site internet de Weilekes: www.weilekes.de/download/files/wl20_en.zip.
2. Confirmez les paramètres par défaut pour le dossier installation avec <Next>:

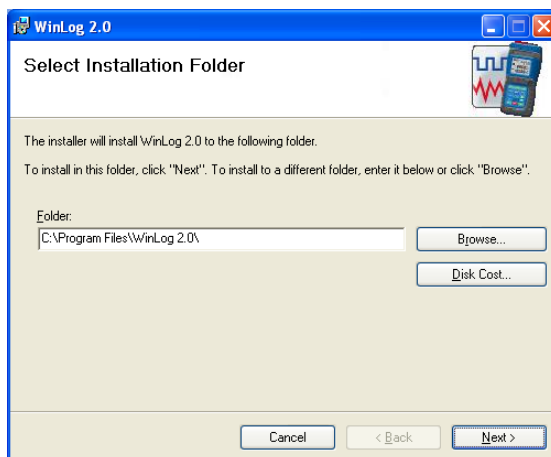


Confirmez le démarrage de l'installation par <Next>:

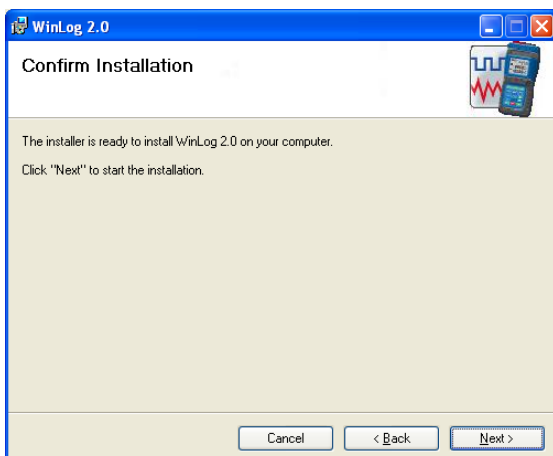

Le logiciel d'installation vous informe de l'avancement de l'installation :

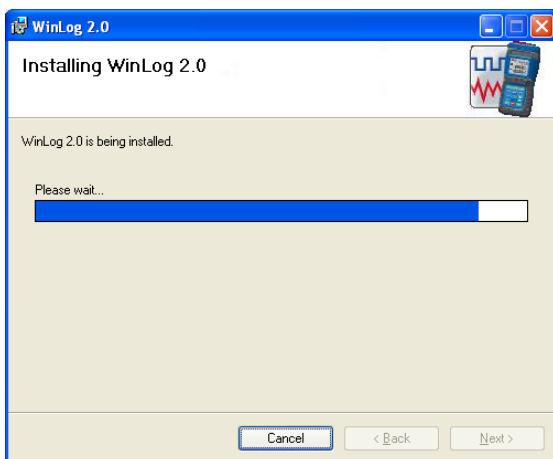

Quand terminé, le logiciel d'installation confirme l'installation réussie :

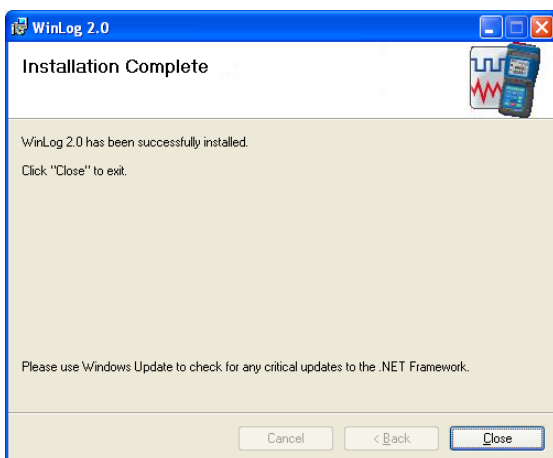


Confirmez la fin de la procédure d'installation par <Close>.

Installation du pilote USB


Pour connecter le MiniLog2 avec un PC, vous devez d'abord installer le pilote USB sur le PC.

1. Démarrez le dossier "installateur MiniLog2" depuis le dossier "MiniLog2 USB" de votre CD-ROM d'installation WinLog 2.0, ou du dossier suivant (site Internet de Weilekes):
www.weilekes.de/download/files/usb_ml2.zip.


2. Confirmez les paramètres par défaut de l'installation avec <Install> :

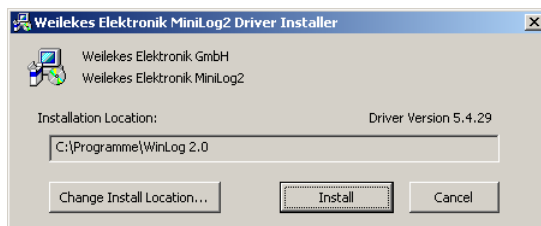

3. L'installation du logiciel du pilote est occupée à scanner votre système pour trouver d'éventuels pilotes déjà installés. Tous les fichiers nécessaires seront installés automatiquement dans le dossier système Microsoft Windows .

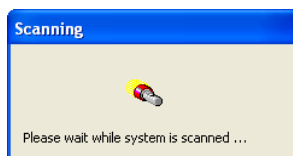


4. Lorsque l'installation est terminée, le logiciel d'installation du pilote vous donne une confirmation de succès :

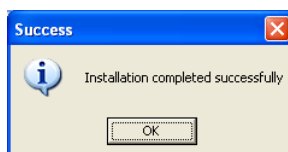

5. Connectez maintenant votre MiniLog2 via le câble USB à votre PC. Microsoft Windows signale une connexion réussie dans la barre tâche :




6. L'assistant pour l'installation de nouveaux matériels apparaît :

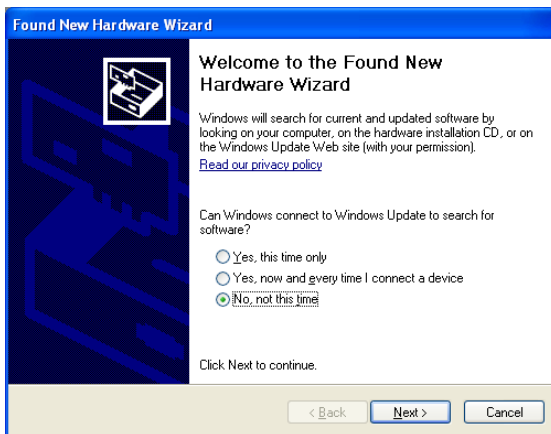

Choisissez "No, not this time" (= non, pas maintenant) et confirmez <Next>, parce que les pilotes actuels ont déjà été installés, lors de l'installation du logiciel de configuration du pilote USB.

7. Dans la fenêtre du prochain dialogue, confirmez l'option recommandée avec <Next> :

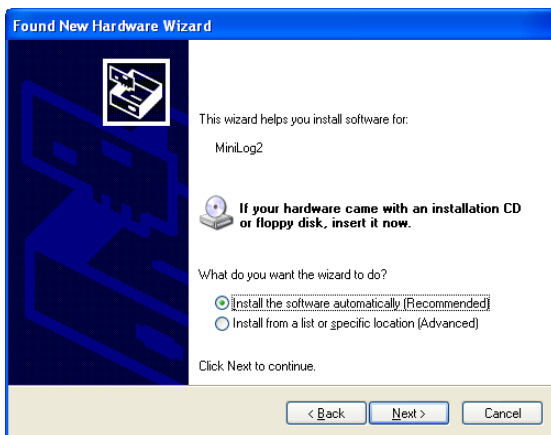

8. Maintenant, le pilote USB sera automatiquement installé et un message de fin apparaîtra :



Note:

Après la connexion du MiniLog2 via le câble USB à votre PC, vous pouvez trouver le MiniLog2 avec sa connexion port dans la section "Ports" du "Device Manager" (= gestionnaire de périphériques):

