

WinLog 2.0

weilekes
elektronik



Installationsanleitung

Systemanforderungen


Betriebssystem: Windows XP SP3
 Windows Vista SP2
 Windows 7

Für das entsprechende Betriebssystem muss das Microsoft ".NET Framework 3.5 SP1" installiert sein. Ist das Framework noch nicht auf Ihrem PC installiert, finden Sie die Installation auf der Installations-CD im Verzeichnis ".NET3.5SP1" oder auch direkt auf der Microsoft Internetseite (Suchbegriff z.B. "dot net 3.5 sp1 installieren")


Bildschirmauflösung: Minimal 800 x 600 Pixel
 Empfohlen 1024 x 768 Pixel

WinLog 2.0 installieren


1. Starten Sie die Setup-Datei von der WinLog 2.0 Installations-CD oder aus der Installationsdatei von der Weilekes Webseite:
www.weilekes.de/download/files/wl20.zip.
2. Bestätigen Sie die Vorgabe für den Installationsorder mit einem Klick auf "Weiter":

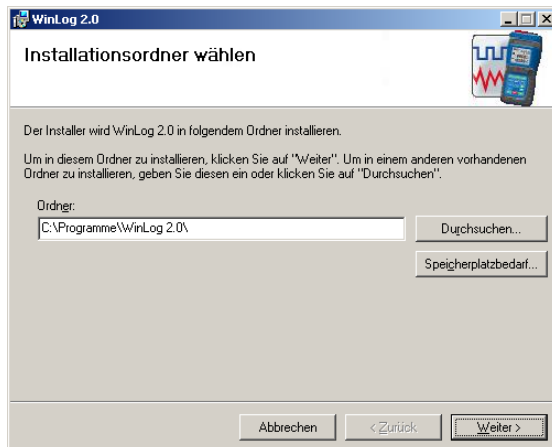


Bestätigen Sie den Start der Installation:

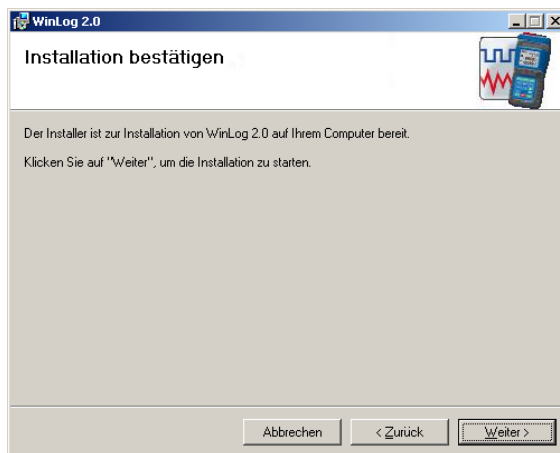

Das Setup-Programm informiert Sie über den Fortschritt bei der Installation:

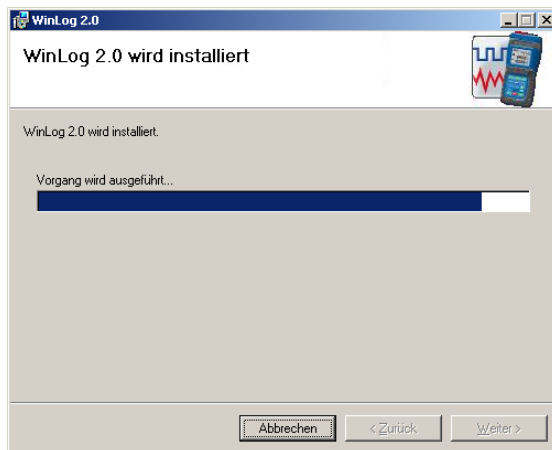

Nach erfolgreicher Installation erscheint eine Erfolgsmeldung:

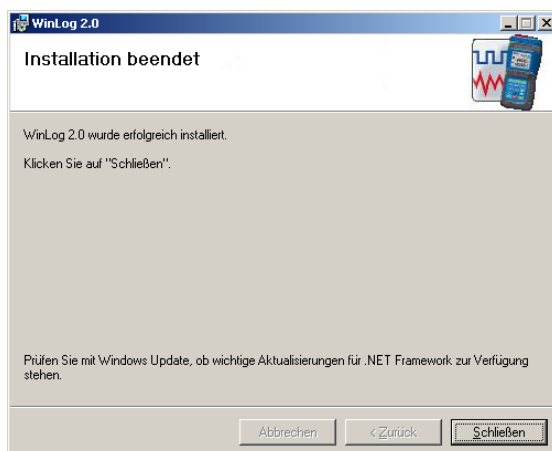


Bestätigen Sie den erfolgreichen Abschluß der Installation.


USB Treiber für MiniLog2 installieren

Um den MiniLog2 mit einem PC zu verbinden, müssen die USB-Treiber für den MiniLog2 auf dem PC installiert sein.


1. Starten Sie die Datei "MiniLog2_Installer" aus dem Verzeichnis "USB MiniLog2" von der WinLog 2.0 Installations-CD oder aus der Installationsdatei von der Weilekes Webseite: www.weilekes.de/download/files/usb_ml2.zip.
2. Bestätigen Sie die Vorgabe für den Installationsordner mit einem Klick auf "Install":

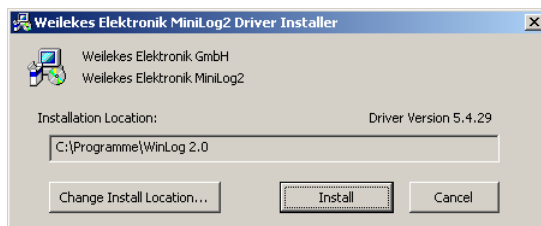


3. Damit wird der PC auf fehlende Treiberdateien durchsucht und die benötigten Dateien automatisch in die Systemverzeichnisse kopiert.

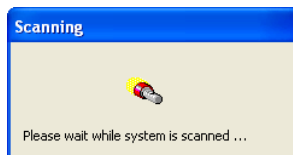


4. Sind alle Treiberdateien kopiert, erscheint eine Erfolgsmeldung:

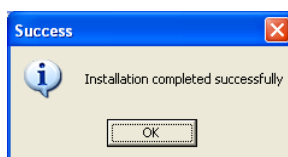

5. Verbinden Sie MiniLog2 über das USB-Kabel mit dem PC.
Der PC signalisiert die Erkennung von MiniLog2 in der Taskleiste:

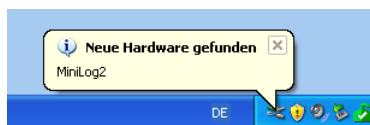


6. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware erscheint:

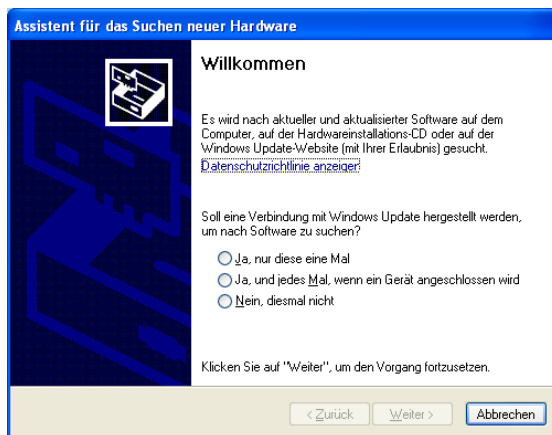


Wählen Sie "Nein, diesmal nicht", da die aktuellsten Treiber bereits mit der WinLog 2.0 Installations-CD geliefert wurden.

7. Im folgenden Dialog bestätigen Sie die empfohlene Auswahl mit "Weiter":

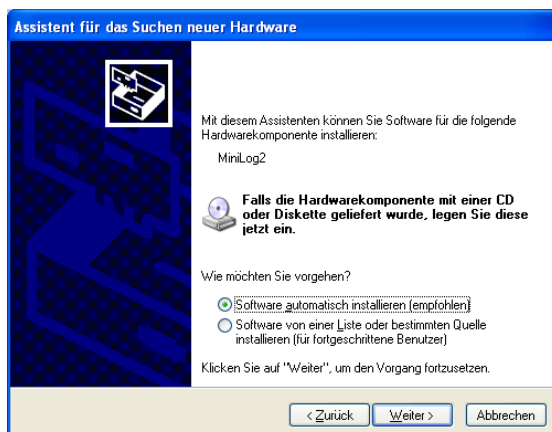

8. Die Treiber werden automatisch installiert und eine Erfolgsmeldung erscheint:

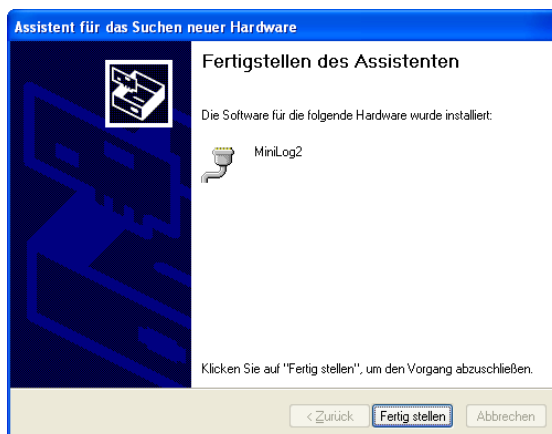

Anmerkung:

Im Windows Geräte-Manager (Win XP) können Sie unter "Anschlüsse" den verbundenen MiniLog2 mit einem COM-Port sehen:

